TOSHIBA
Leading Innovation

東芝耐圧防爆形蛍光灯用ガード取扱説明書 保管用

ガード名	BFE30G	
適合機種	BFE4152-16(22)CL-PA9	BFE4252-16(22)CL-PA9
	BFE4152-16(22)PP-PA9	BFE4252-16(22)PP-PA9
	BFE4152-16(22)CL-PA9	BFE4252-16(22)CL-PA9
付属部品	六角ボルト：４本 落下防止リング：４個	

このたびは東芝耐圧防爆蛍光灯用ガードをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。
●照明器具の電気工事は、主任電気工事士の管理が義務付けられています。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

■工事店様へ　施工上の注意

●工事が終了しましたら、この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

●施工は、取付け方法にしたがい確実に行なってください　施工に不備があると落下の原因となります
●ガードを改造しないでください。落下の原因となります
●ガードは東芝耐圧防爆器具専用です適合器具以外に使用しないでください、落下の原因となります。

■ガード　（ＢＦＥ３０Ｇ）の取付け方

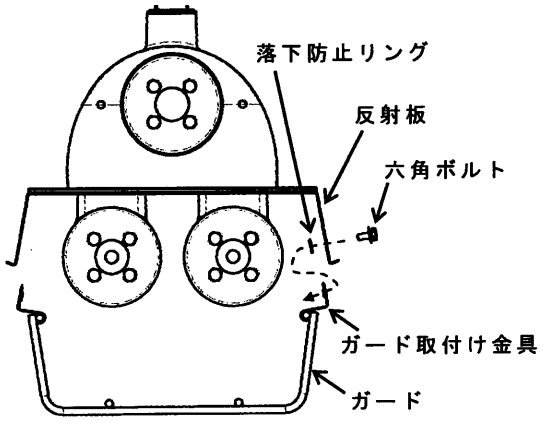

図１

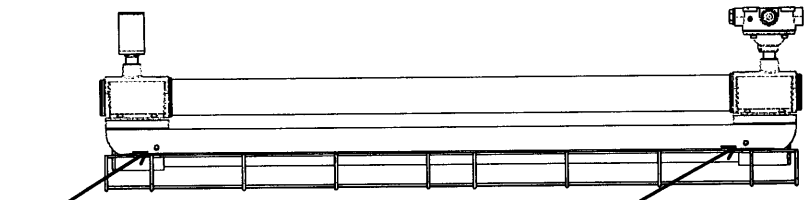

図２

1. 図１のようにガードを反射板の位置に配置する。
2. ガードの外側から六角ボルトを図２のガード取付け穴に通しガードの内側から落下防止リングを通す。
3. 図１のガード取付け金具に六角ボルトを締め付ける。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は
お買い上げの販売店へご相談ください。
販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048（通話料：無料）
受付時間：365日　9:00～20:00
携帯電話・PHSなど 046-862-2772（通話料：有料）
FAX　0570-000-661（通信料：有料）

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝ライテック株式会社　器具事業部　〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町 1-201-1　TEL(046)862-2092 FAX(046)861- 8796

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。